


MOD CARIAN


TAMAN

Sesuai untuk kawasan rekreas yang ada banyak sampah, termasuk pengesanan yang paling umum.

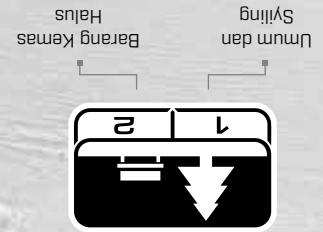


PADANG

Sesuai untuk mengesan di padang bersejarah untuk julat saiz sasaran yang paling luas.

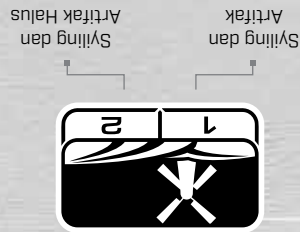

PANTAI

Untuk semua keadaan beragam - pasir kering, pasir basah, buah ombak dan dalam air.

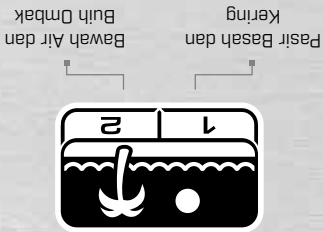


HIDUPKAN



1

PILIH MOD CARIAN

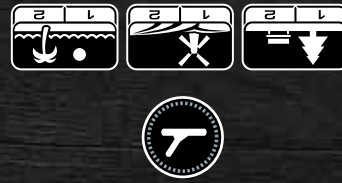


2

PEMBATALAN HINGGAR



3

PERGI MENGGAN

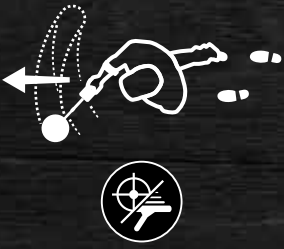

4

PERMULAAN PANTAS

X-TERRA PRO

PANDUAN BERMULA




Panduan Bermula ini dan Manual Pengguna X-TERRA PRO® yang lengkap tersedia untuk dimuat turun dalam talian.

Dapatkan bahasa ini dan banyak lagi:

- DE** Deutsch
- FR** français
- KR** 한국어
- RU** русский
- ES** Español
- JP** 日本語
- PT** Português
- ZH** 中文




PEMASANGAN

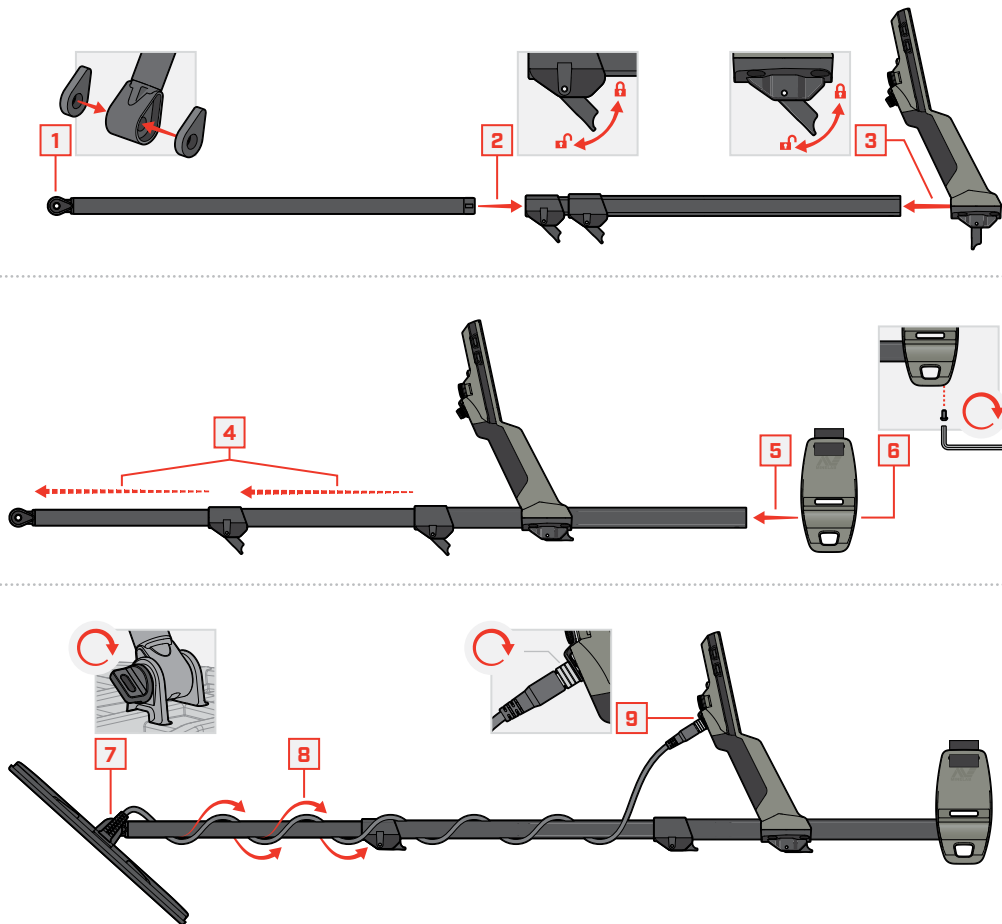

MENGECAS

5-6 JAM

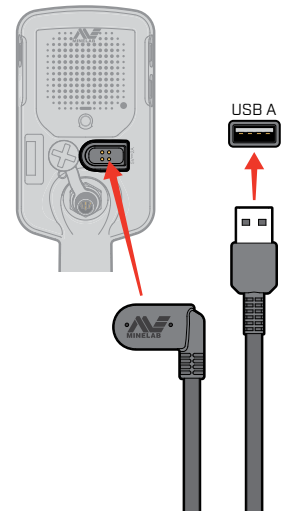

! Cas pengisian anda dengan pengeceras USB berkualiti tinggi yang mempunyai kapasiti pengecasan minimum 2 A @ 5 V.

Risiko kegagalan pengecas USB jika pengecas berkualiti rendah digunakan.

Cari tanda berikut pada pengeceras USB:



KAWALAN & PAPARAN

